


# COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO CON 3AS

## Instrucciones de Configuración y Conexión

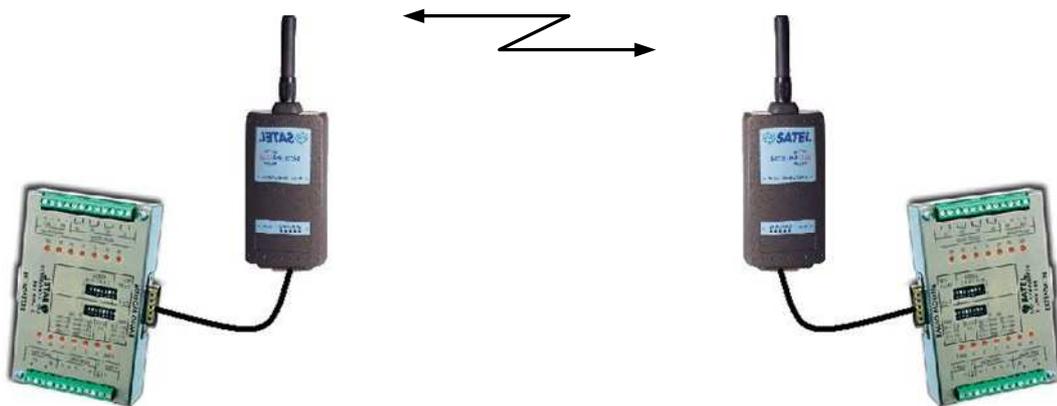

### Conexión

1. Conectar las antenas a los radiomódems 3AS
2. Conectar alimentación con las fuentes de 12VDC a los ILINK (bornas 9-30VDC -y +)
3. Conectar los ILINK a los radiomódem 3AS a través del cable CRS TSU

El KIT está listo para usar!!

Verificar en cada lado que si se activa una entrada digital (por ejemplo, unir borna OUT + y la entrada I1) se activa la salida correspondiente en el otro lado.

### Configuración

#### Radiomódem 3AS

Configurar la misma frecuencia en los dos radiomódems. La configuración del puerto serie 1 tiene que ser a 9600,n,8,1 Los comandos SL y SL extended tiene que estar a On.

#### ILINK100:

Para configurar los I-LINK solo hay que poner los Switch de la siguiente manera.  
Fila de jumpers superior: 0 0 0 0 0 0 0 Fila de Jumpers inferior: : 0 1 0 0 0 1 1 1.

**Para la configuración de los radiomodem se necesita el cable NARS 1F. Este cable se conectará a un ordenador a través del puerto serie en paralelo. Con el programa Saterm o con el Hyperterminal de Windows se podrá configurar**